


RF ルーフコントローラー

取扱説明書

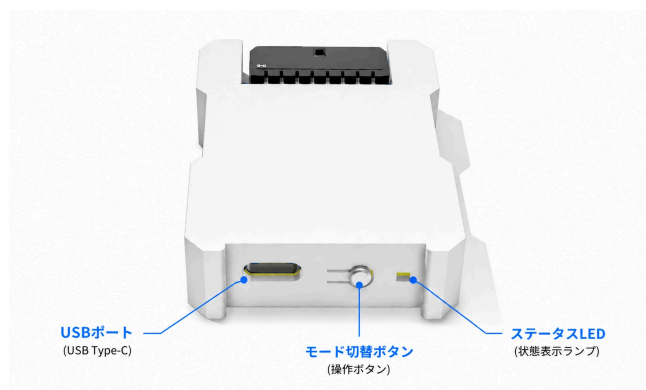

- **モード切替ボタン:**
短押しで「ワンタッチモード」と「純正モード」を切り替えます。
5秒以上長押しすると「無効モード」に切り替わります。
- **ステータスLED:**
青: ワンタッチモード (点滅: ワンタッチ開閉作動中)
緑: 純正モード
赤: 無効モード
- **USBポート:** 各種設定・ファームウェアアップデートに使用します。

ワンタッチモード

設定した速度制限の範囲内で走行中の場合、純正のルーフスイッチでワンタッチ操作ができます。

- **ルーフを開ける:** 開方向のスイッチを短押しすると、自動で全開になります。
- **ルーフを閉める:** 閉方向のスイッチを短押しすると、自動で全閉になります。
- ルーフ作動中に**反対方向のスイッチを操作すると、動作を停止**できます。
- 停止後、再度開方向または閉方向のスイッチを操作すると、動作を再開できます。

※ 現在、走行中は時速45km/hまでルーフの開閉に対応しています。ただし、走行中のルーフ操作は、速度や路面状況、風など周囲の状況を十分確認したうえでご使用ください。

エンジン停止中・始動中のどちらでも、スマートキーを使ってルーフをリモート操作できます。

- **ルーフを開ける:** 解錠ボタンを3回連続で押すと、ルーフが自動で開きます。
- **ルーフを閉める:** 施錠ボタンを3回連続で押すと、ルーフが自動で閉まります。
- ルーフ作動中に**反対側のボタンを押すと、動作を停止**できます。

エンジン停止中にキーでルーフをリモート操作し、途中で動作を停止した場合、バッテリーの消費を防ぐため、システムは自動的に**IG電源をOFF**にします。操作を再開する場合は、再度キーで開閉操作を行ってください。

途中停止後（IG電源OFFの状態）に再度ルーフを操作した場合、**ウィンドウは自動で全閉になりません**。操作完了後は、**必ずウィンドウの状態を確認し、必要に応じて閉めてください**。

純正モード

ルーフの操作方法は純正と同じです。

無効モード

ルーフコントロール機能を無効にし、すべてのルーフ操作に反応しません。

設定Webページ 使用方法

WebページURL: <https://kano-garage.pages.dev/roadster-rfc/config/>

1. Google Chrome または Microsoft Edge で設定Webページを開きます。
※ Firefoxをご利用の場合は、バージョン151以降が必要です。
2. USBケーブルでルーフコントローラーをPCに接続します。

接続

● 未接続 接続

ファームウェアバージョン
不明

動作モード
純正

設定 ワンタッチモードでのみ有効

速度制限 10~45 km/h
10 km/h

長押し時間 ワンタッチ保持開始までの時間です。
1 s

スマートキーでの開閉

オープン アンロック3回 ☒

クローズ ロック3回 ☒

バック時のルーフ操作

バック時も操作可能 ☒

3. 「**接続**」をクリックし、表示されたデバイスを選択して接続してください。

接続

- **ファームウェアバージョン**: 現在のファームウェアバージョンを表示します。
- **動作モード**: コントローラーの動作モードを選択します。
 - **ワンタッチモード**
 - **純正モード**
 - **無効モード**

設定

各設定は、「ワンタッチモード」時のみ有効です。

速度制限

ワンタッチでルーフを開閉できる最高速度を設定します。

設定範囲: 10~45 km/h

長押し時間

ワンタッチ動作を開始するまでの長押し時間を設定します。

例えば **1s** に設定した場合、スイッチを1秒以上押してから離すと、自動でルーフの開閉を開始します。1秒未満の操作は、純正と同じ動作になります。

スマートキーでの開閉

スマートキーからのルーフ開閉機能を設定します。

- オープン：アンロック3回でルーフを開く
- クローズ：ロック3回でルーフを閉じる

開く・閉じる機能はそれぞれ個別にON/OFFできます。

バック時のルーフ操作

バック時にルーフ操作を許可するか設定します。